



Ducati Scrambler / Monster 659, 797

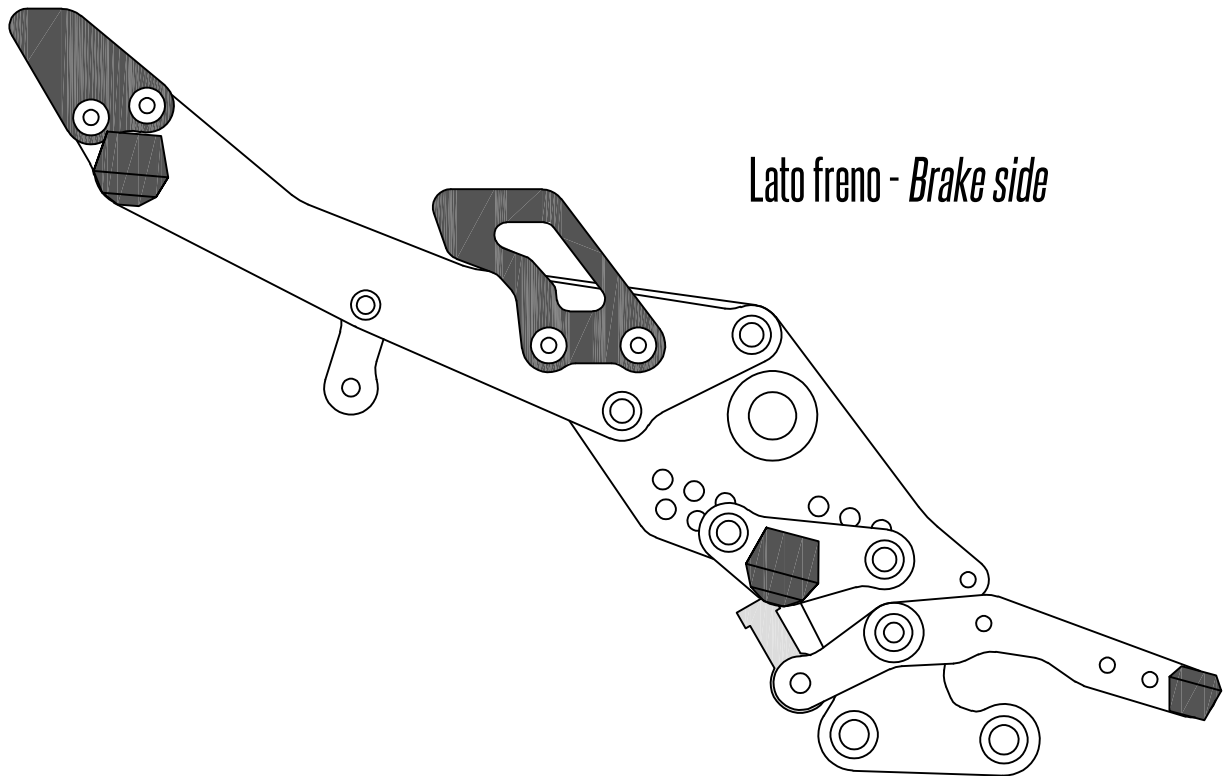


Lato freno - *Brake side*

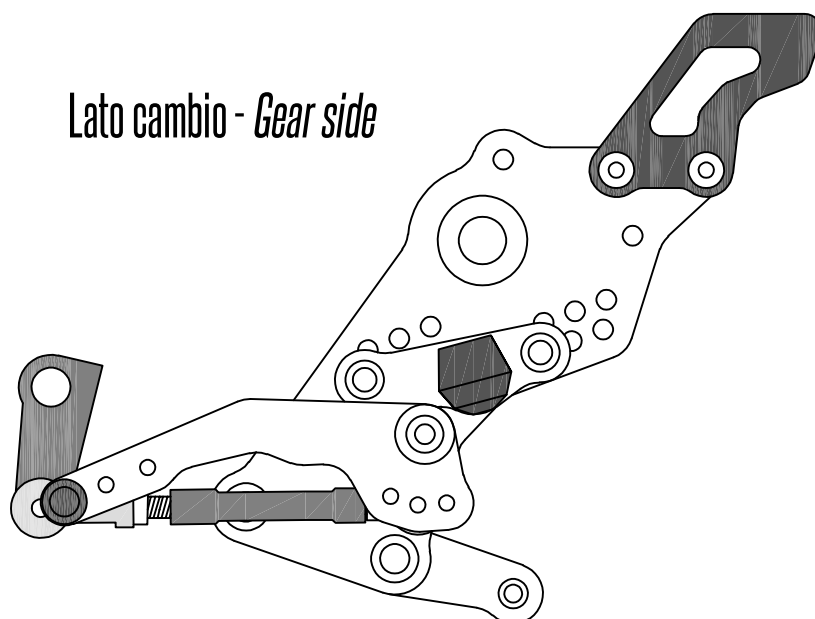


Lato cambio - *Gear side*

Ducati Scrambler


Bustina 1 - Bag 1 - (x2 con pedane passeggero | x2 with pillion pegs)
pedali poggiapiede - footrest pegs

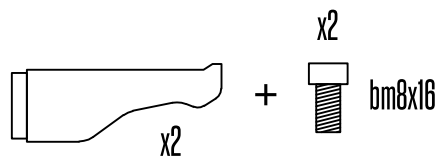


Bustina 2 - Bag 2
pedalini leve - levers pedals

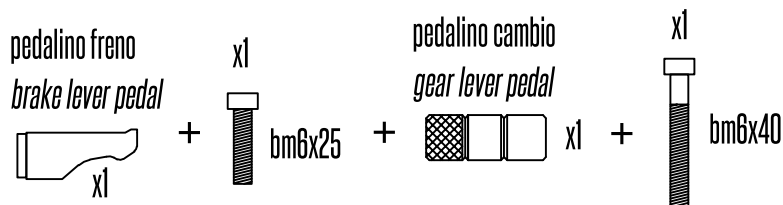


Bustina 3 - Bag 3
paratacchi - heel guards

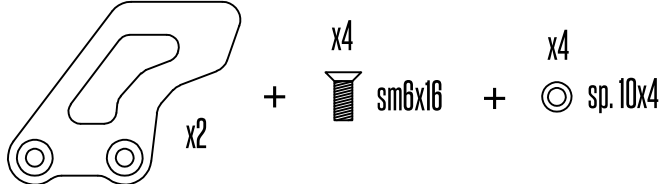


Bustina 4 - Bag 4
telaio - frame

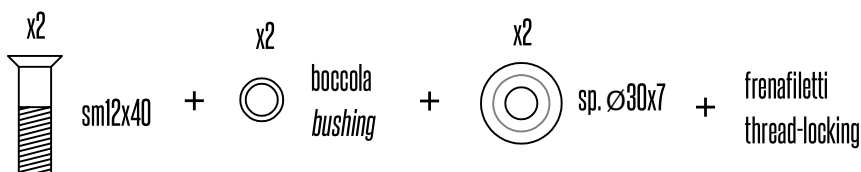


Bustina 5 - Bag 5
telaio - frame

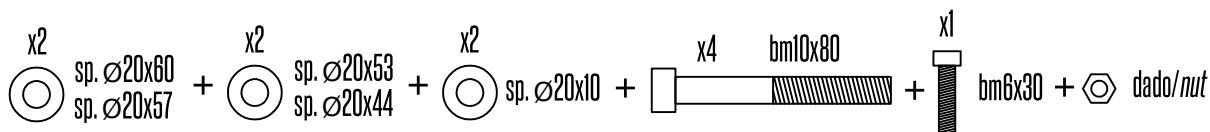


Bustina 6 - Bag 6
pompa olio e cambio
oil pump and gear

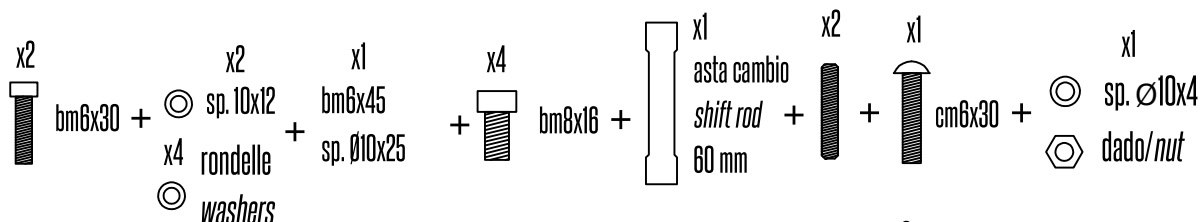


Bustina 7 - Bag 7
staffa scarico-pedane passeggero
bracket exhaust-pillion pegs

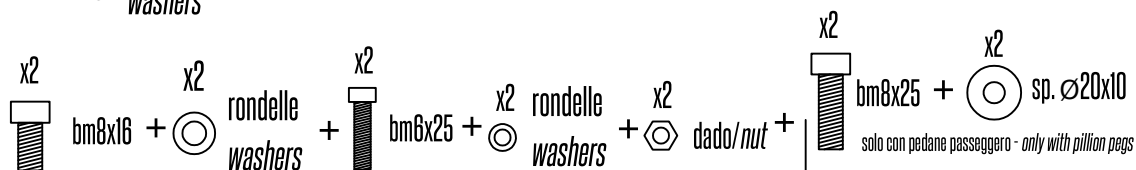


Bustina 8 - Bag 8
paratacchi per pedane passeggero - heel guards on pillion pegs

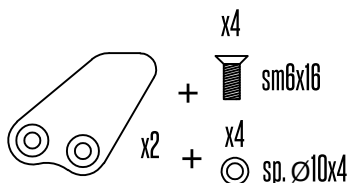


Idrostop
se ordinato - if ordered

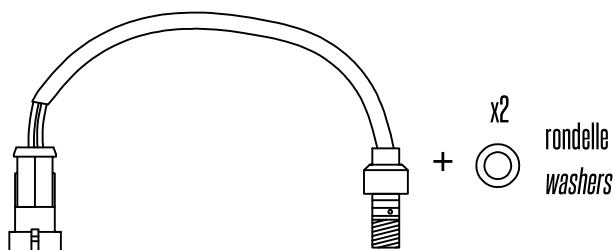

Ducati Scrambler / Monster 659, 797

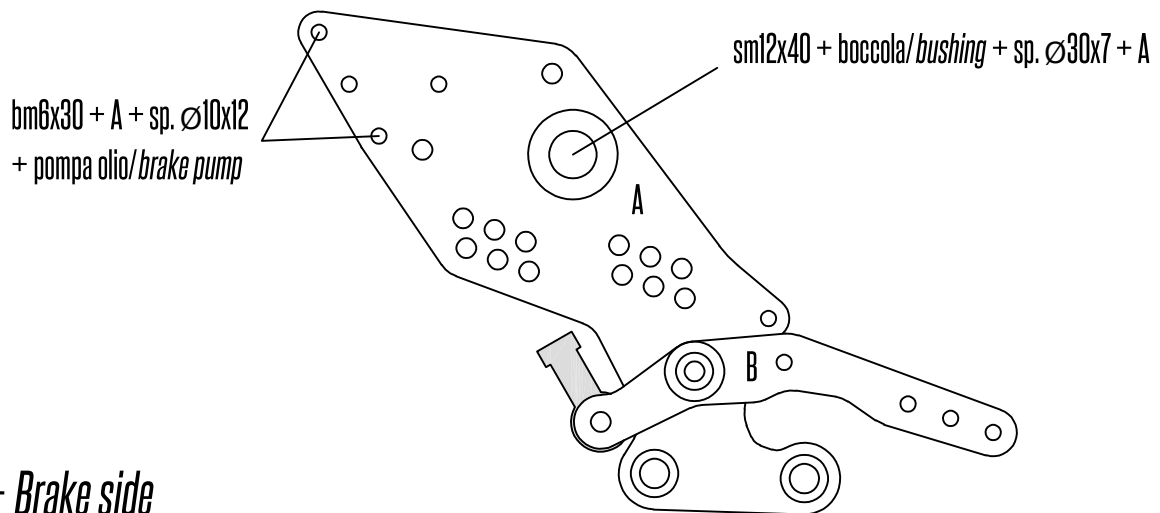


Lato freno - *Brake side*
step 1

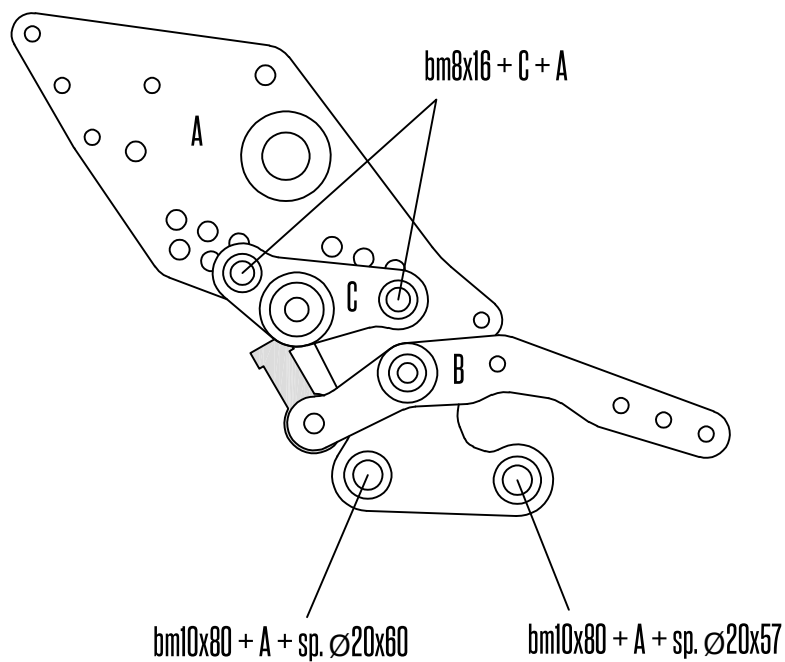


Lato freno - *Brake side*
step 2

Ducati Scrambler / Monster 659, 797

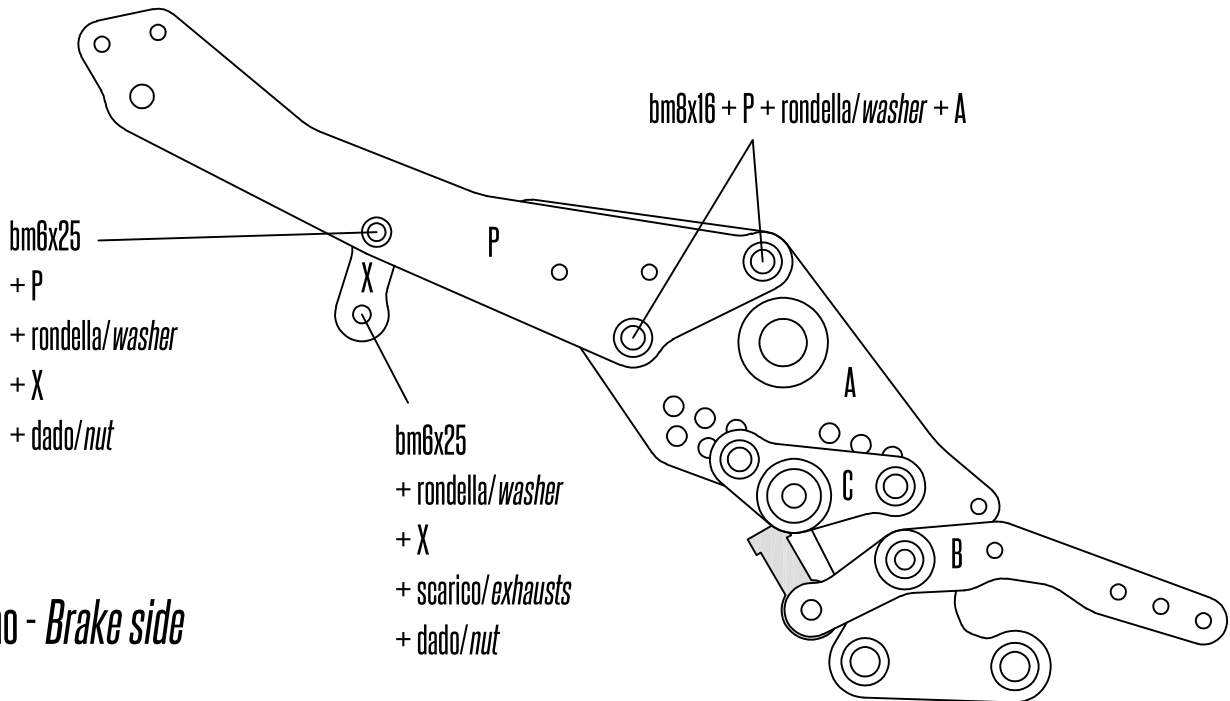

Lato freno - *Brake side*
step 3

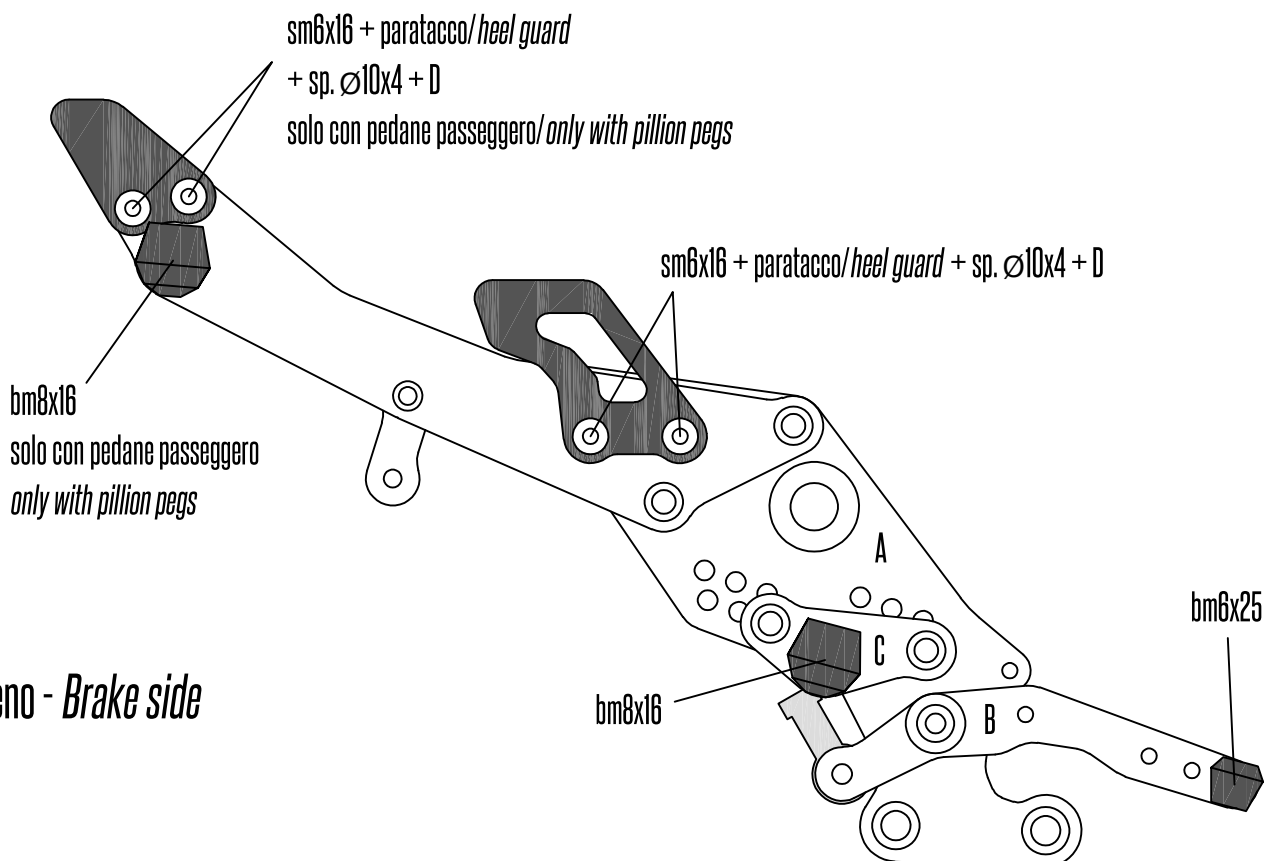


Lato freno - *Brake side*
step 4

Ducati Scrambler


Lato cambio - *Gear side*

step 1

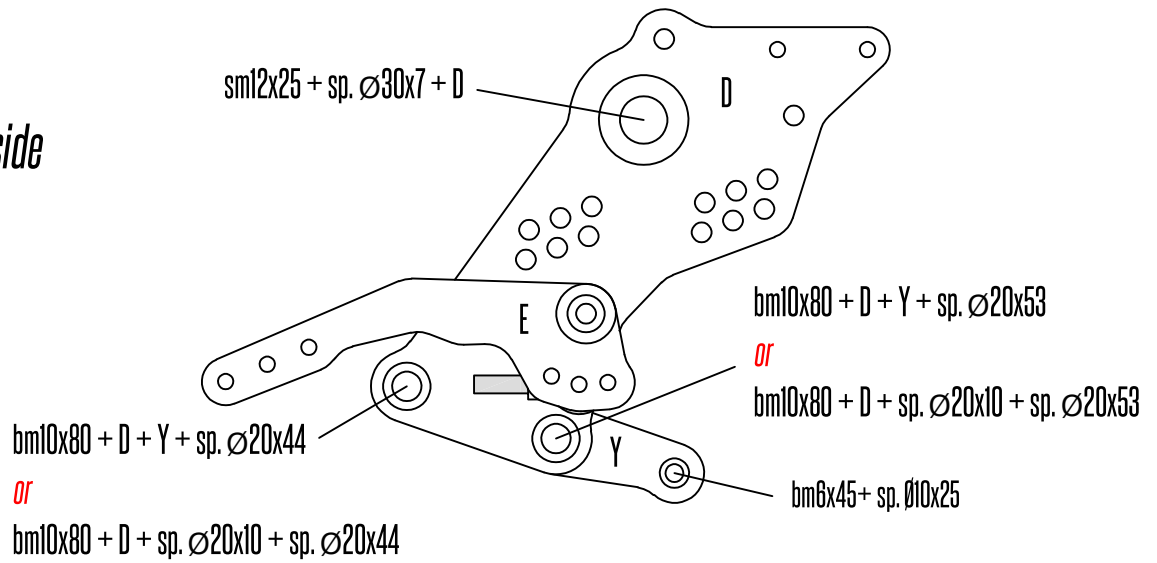


Lato cambio - *Gear side*

step 2

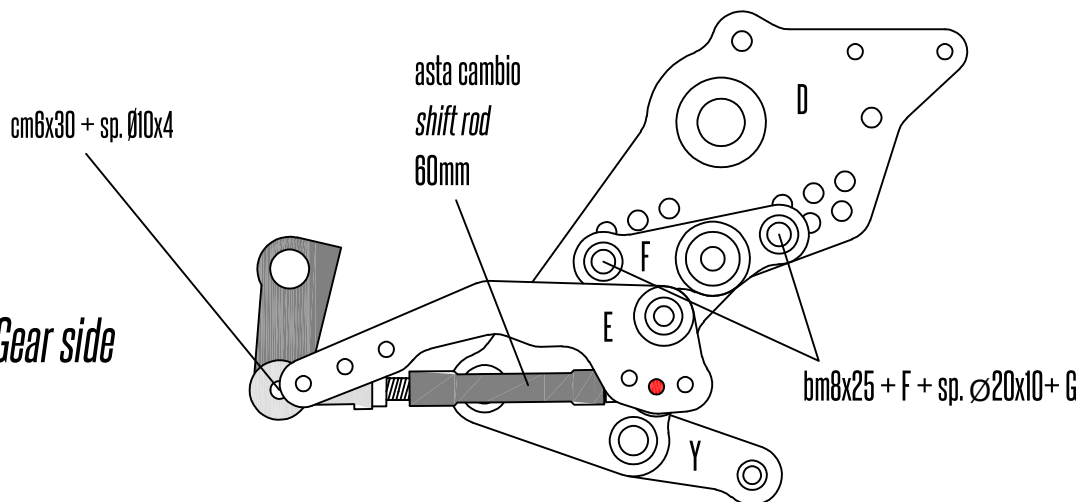

Lato cambio - *Gear side*

step 3

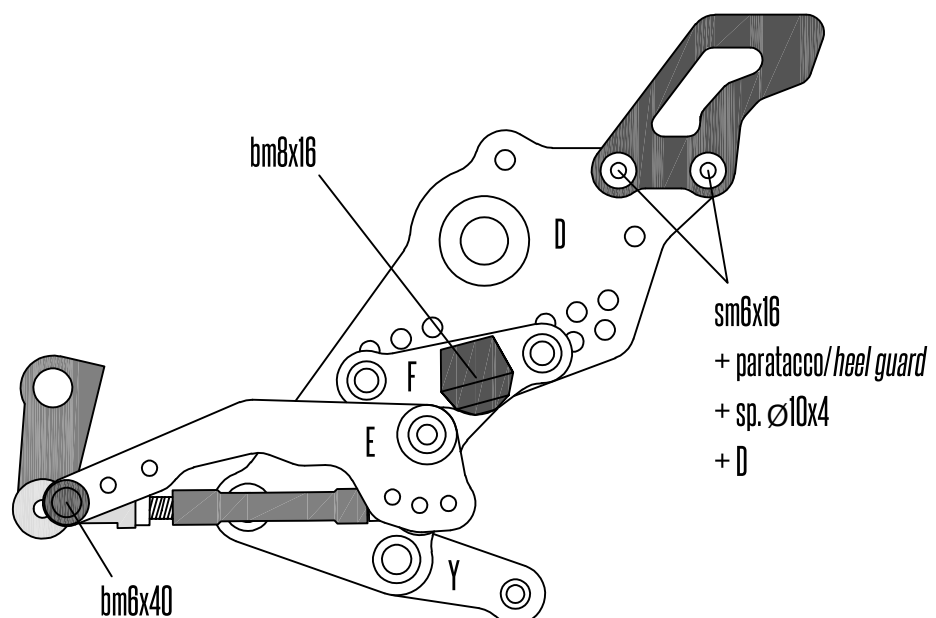

Ducati Scrambler / Monster 659, 797

capovolgere il perno e girarlo verso l'alto
reverse the chassis pin and turn upside down


asta cambio
shift rod
60mm

Cambio rovesciato - Reverse gear

Pedane passeggero - Pillion pegs


se ordinate/ if ordered

step 1

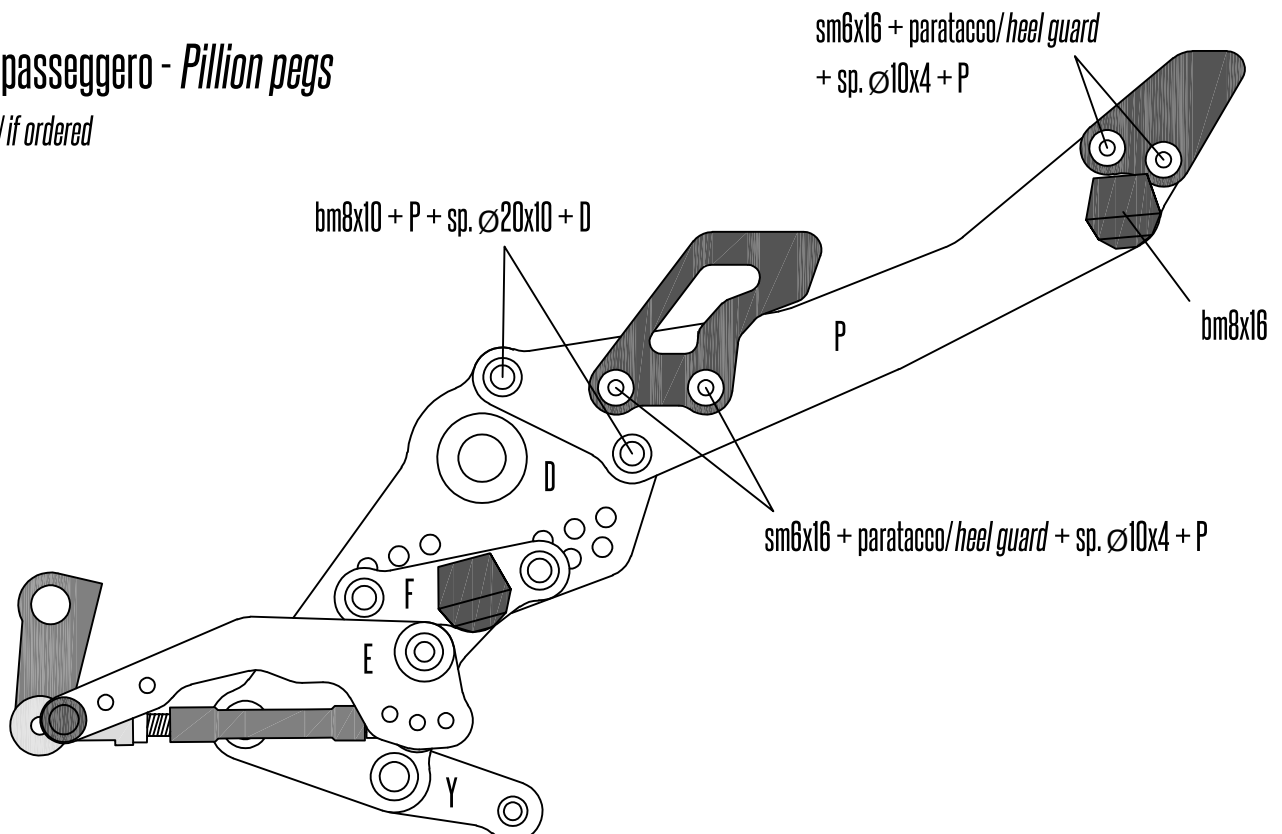

Ducati Scrambler / Monster 659, 797

Idrostop

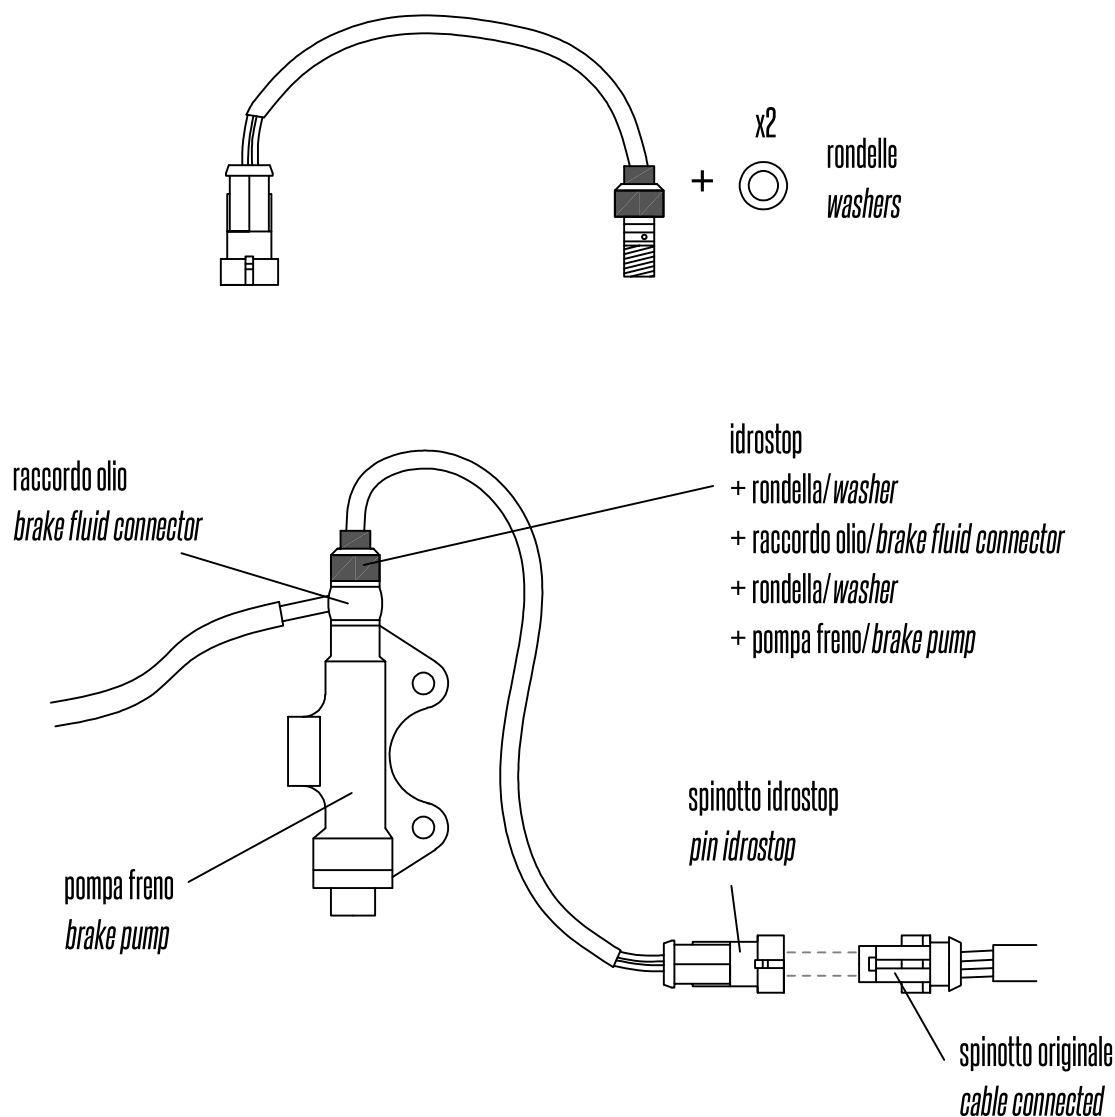

Su alcuni modelli di moto (es: MT-07 e Hornet >2007) lo spinotto originale è diverso da quello descritto nell'immagine.

Su altri modelli invece il cavo può risultare corto e non permette il collegamento con lo spinotto.

In questi due casi è necessario cablare i fili con l'idrostop per poterlo collegare, oppure usare altri fili come prolungh.

È consigliabile effettuare lo spurgo al termine del montaggio dell'idrostop, ma non è necessario se l'operazione viene effettuata correttamente.

For some models (ex: MT-07, Hornet >2007) the cable connected is different. In these case you need to cable the original one to connect on idrostop. It's recommended to flush the brake fluid at the end of the idrostop mounting, but it's not necessary if the operation is successful.